


**Схема сборки**  
**( при заказе отдельно стоящего основания под матрац ,**  
**в комплекте отсутствуют: центральная опорная нога , опорные брусы на боковых царгах )**

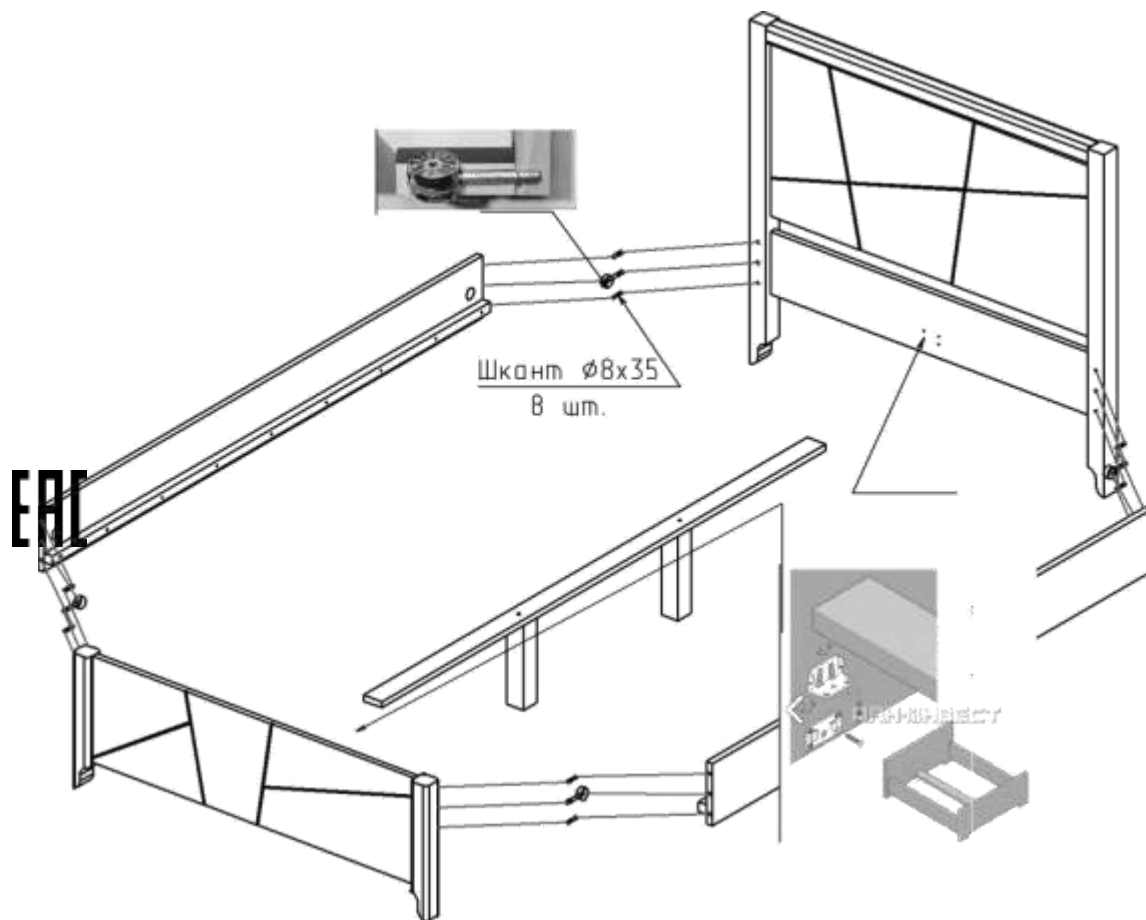

| Поз. | Вид | Наименование             | Кол. |
|------|-----|--------------------------|------|
|      |     | Конфирмат 7x70           | 2    |
|      |     | Шкант 8x35               | 32   |
|      |     | Стяжка Maxifix 35,Hafele | 14   |
|      |     | Зацеп кровати централ    | 2    |
|      |     | Шуруп 4x20               | 8    |
|      |     | Шуруп 5x45               | 18   |

1. Продольные царги соединить с ножной царгой и спинкой на шканты и стяжки Maxifix
2. Центральный брусок с опорами поставить на зацепы

Гарантийный талон:  
 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.  
 Срок службы – 10 лет  
 Изделие соответствует ГОСТ 19917-2014 (ТР ТС 025/2012)

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп производителя \_\_\_\_\_  
 Штамп магазина \_\_\_\_\_

*Важно: сохраняйте данную инструкцию в случае повторной сборки или рекламации.*