

Внимание! Мы рекомендуем, чтобы сборку осуществляли специалисты. Сборку должны производить два человека.


Помните: от качества сборки и правильной установки зависит прочность, устойчивость и долговечность приобретённого вами изделия. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Сборку производить на чистой и ровной поверхности, внимательно изучив данную инструкцию. Фирма оставляет за собой право изменять комплектацию изделия не внося изменения в данной инструкции.

Инструкция сборки

1. Прикрутить опоры 14 (Узел 4) саморезами 15 (3-4 шт. на опору) к изголовью и передней панели по намеченным отверстиям
2. Наживить болты М8х20 (Узел 1)
3. Вставить среднюю перегородку 4 (Узел 2) на замки
4. Зажать болты М8х20 (Узел 1)
5. Установить поперечные перекладины 5 в пазы между боковыми панелями 3 и средней перегородкой 4.
6. Аккуратно вложить ДВП (днище) 6 с двух сторон на перекладины 5.
7. Установить механизмы подъема 11 (Узел 3) на боковые панели 3 и ортопедическое основание 12 согласно инструкции, прилагаемой к ним.
8. Привязать ручку для подъема 13 спереди основания 12.

Правила эксплуатации: использовать по назначению, не ставить вблизи нагревательных приборов, беречь от влаги. Уход за поверхностью изделия осуществлять только средствами предназначенными для ухода за мебелью.


Благодарим вас за покупку и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

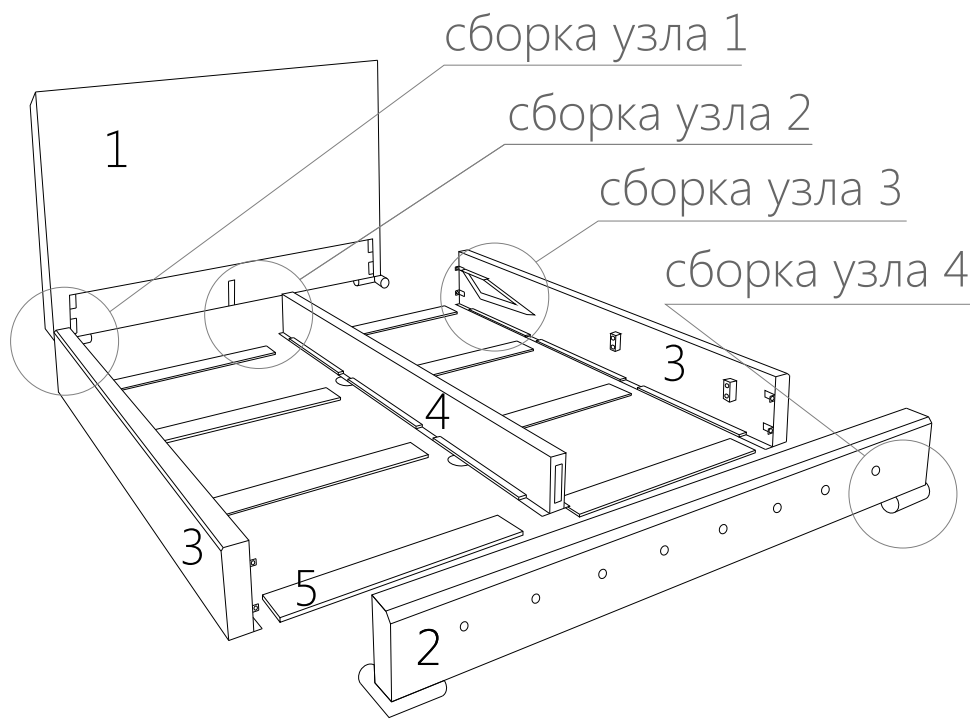




узел 2

узел 4

узел 1

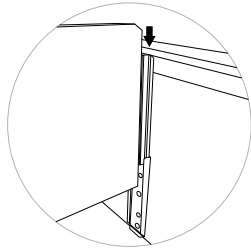

узел 3

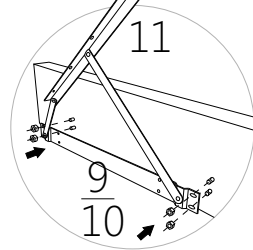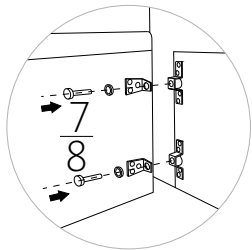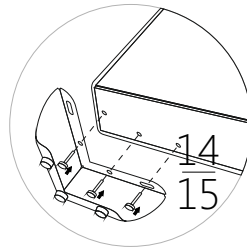

Комплектация

1. Изголовье - 1шт.
2. Передняя панель - 1шт.
3. Боковая панель - 2шт.
4. Средняя перегородка - 1шт.
5. Поперечная перекладина - 8шт.
6. ДВП (днище) - 2шт.
7. Болты М8х20 - 8 шт.

8. Шайба $\varnothing 8$ - 8шт.
9. Гайка М6 - 8шт.
10. Шайба $\varnothing 6$ - 8шт.
11. Подъемный механизм - 1к.т.
12. Ортопедическое основание.
13. Ручка подъема.
14. Опора (в завис. от ком.) - 4шт.
15. Саморез - 12-16шт.
(в зависимости от комплектации)